

# ファーウェイ HUAWEI Y6 設定ガイド

およびインターネットの接続設定について

ZAAAX1606001

(2016/6)

HUAWEI Y6(以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)、メールアプリ(BIGLOBEメール)の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

## 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、本体保証書、ACアダプタ保証書がすべてそろっているか確認してください。

※保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

「**②** 本機にmicroSIMカードを取り付ける」を参考にmicroSIMカードを取り付けてください。


「**③** 本機をセットアップする」の際は、microSIMカードを取り付けておく必要があります。

## 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)


「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。

## 2 本機にmicroSIMカードを取り付ける

2-1. 電池カバーを取り外します。

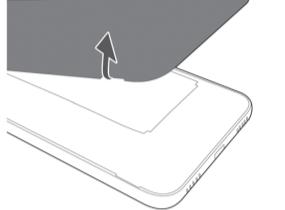

2-2. 電池パックを取り外します。

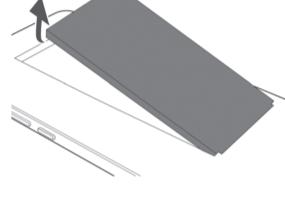

2-3. microSIMカードを金色の端子が下に向いた状態でmicroSIMカードスロットに挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。



## 3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにします。

- ホーム画面が表示された場合は、セットアップは完了しています。「**4 APN(アクセスポイント)の設定をする**」へ進んでください。
- 「言語と地域を選択」と表示された場合は、「日本語(日本)」を選択し、画面の「次へ」をタップして3-2へ進んでください。



3-2. 「Wi-Fi設定」を行います。


ここで「スキップ」をタップします。後から設定することもできます。

### ヒント

「SIMカードが検出されません」と表示されたお客様へ  
microSIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。  
「電源を切る」をタップし、microSIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。



3-3. 利用規約の内容をすべて確認し、「同意する」を選択して「次へ」をタップします。

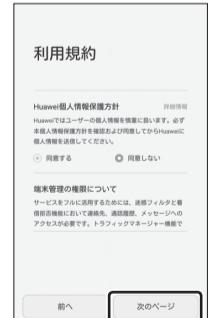

## 文字入力のしかた

### 「スペース／変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。


文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。



「文字種切替」――  
ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。  
タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。



- 3-4. 「Googleアカウントの追加」画面が表示された場合、ここでは「スキップ」をタップします。  
「アカウントの設定をスキップしますか?」と表示されたら再度「スキップ」をタップします。

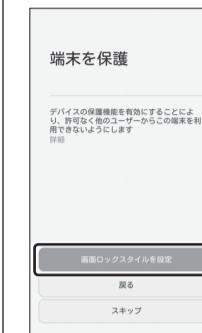

- 3-5. 「画面ロックスタイルを設定」をタップし、適切な保護設定を行います。



- 3-6. 「設定完了」と表示されたら「開始」をタップします。  
ホーム画面が表示されると設定は完了です。



## 4 APN(アクセスポイント)の設定をする

Xi(クロッシィ)もしくはFOMAエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下NTTドコモのサービスエリアをご確認ください。  
(<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)



- 4-1. ホーム画面の「設定」をタップします。



- 4-2. 「無線とネットワーク」の「その他」をタップします。



- 4-3. 「モバイルネットワーク」をタップします。



- 4-4. 「アクセスポイント名」をタップします。

⚠ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は  
microSIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。  
microSIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。  
また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。




- 4-5. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBE LTE・3G」の左横が●になっていることを確認します。  
なっていない場合は、○の部分をタップします。

## 5 Google アカウントを作成する



- 5-1. ホーム画面の「Play ストア」をタップします。

「パターン/PIN/パスワード」のセキュリティ画面が表示された場合、3-5で設定したとおり入力します。

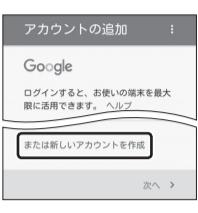

- 5-2. Google アカウントをお持ちでない場合、「または新しいアカウントを作成」をタップします。

Google アカウントは Play ストアからアプリをダウンロードするときなどに必要です。

Google アカウントをすでにお持ちの場合はメールアドレスを入力してください。



- 5-3. 上の欄に「姓」を、下の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。



- 5-4. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。

ここで入力したユーザー名は、Google のメールアカウント (@の左側の文字列) になります。

### ヒント

「このユーザー名は使用できません」のメッセージが表示されたら、希望のユーザー名は使えませんので、別のユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。表示された「ユーザー名の候補」から選択すると、確実にユーザー名を取得できます。




- 5-5. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。

パスワードは8文字以上です。

アルファベットの大文字と小文字を間違えないようご注意ください。

次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。

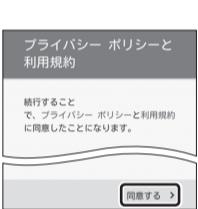

- 5-6. プライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」をタップします。

次の画面で、取得した Google アカウントを確認し、「次へ」をタップします。



- 5-7. Google サービスの内容を確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。




### Google サービス

このようなサービスでは Google を利用できるようになります。サービスはいつでもOFFになります。サービスはいつでもONとOFF切り替えられます。データは Google のプライバシーポリシーに従って使用されます。

Google アカウントを使用して複数のアプリ、アドウェブ、データ、設定、Wi-Fi のパスワードをバックアップできるため、後で簡単に復元できます。詳細

Google Play ならニュースや FPSなどの最新情報も要望しま

す。

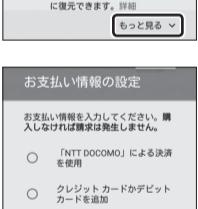


- 5-8. 必要に応じて、お支払い情報の設定を行います。ここでは「後で」を選択し、「次へ」をタップします。

Play ストアで有料アプリを購入する場合、お支払い情報の設定が必要です。後から設定することもできます。

※「NTT DOCOMO」による決済はご利用になれませんのでご注意ください。



- 5-9. Play ストアのトップページが表示されると Google アカウントの作成は完了です。

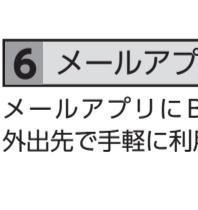

## 6 メールアプリを設定する

メールアプリに BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。

- 6-1. ホーム画面を右から左にスワイプしてメニューを1ページ送り、「メール」をタップします。



- 6-2. アカウントの追加画面で「その他」をタップします。



- 6-3. 「BIGLOBE メールアドレス」と「BIGLOBE パスワード」を入力し、「次へ」をタップします。



- 6-4. 「IMAP」をタップします。

### IMAP とは？

リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信した BIGLOBE メールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。




- 6-5. 受信サーバーの設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ユーザー名	BIGLOBE メールアドレス
パスワード	BIGLOBE パスワード
サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS
IMAP パスのプレフィックス	IMAP パスのプレフィックス
暗号化	入力不要 ※「省略可」と表示されます




- 6-6. 送信サーバーの設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
SMTP サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS
サインイン必須	チェックを入れる
ユーザー名	BIGLOBE メールアドレス
パスワード	BIGLOBE パスワード

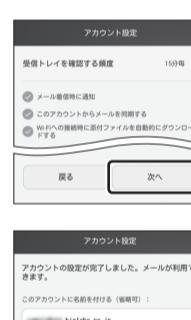

- 6-7. 必要に応じてアカウントのオプション設定を選択し、「次へ」をタップします。

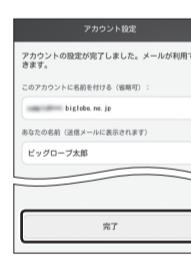

- 6-8. 「アカウントの設定が完了しました。」と表示されたら、「完了」をタップして設定完了です。

### ヒント

BIGLOBE メールはブラウザでもご利用になれます。BIGLOBE トップページ (<http://0962.jp/b/>) のメールをタップし、BIGLOBE メールアドレスと BIGLOBE パスワードでログインするだけでご利用になれます。



## HUAWEI Y6 オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma014/> (または、右記QRコード)

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。

スマートフォンでQRコードを読み取るには、アプリが必要です。

## 本紙 (HUAWEI Y6 設定ガイド) に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号 : **0120-68-0962** (通話料無料)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 365日受付

\*携帯電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料お客様負担)

## HUAWEI Y6 本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ

HUAWEI コールセンター

電話番号 : **0120-798-288** (通話料無料)

受付時間 : 9:00 ~ 20:00 年中無休

\*携帯電話など上記番号が利用できない場合は **0570-00-8288** (通話料お客様負担)

## ご注意

- 本書は2016年6月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- BIGLOBE は、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元：BIGLOBE 株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2016