



ファーウェイ
HUAWEI nova lite 2 設定ガイド
およびインターネットの接続設定について

ZACB1804001

(2018/4)

HUAWEI nova lite 2(以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)、メールアプリ(BIGLOBEメール)の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプタ、USBケーブル、保護ケース、イヤホンマイク、クイックスタートガイドがすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

- 「2 本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。
- 「3 本機をセットアップする」の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。

2 本機にSIMカードを取り付ける


2-1. カード取り出しツールを、本機の左上側面のカードトレイの穴に挿入します。

2-2. SIMカードを金色の端子が下を向いた状態でスロット1に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはSIMカード2枚、あるいはSIMカード1枚とmicroSDカード1枚を挿入できます。

SIMカードスロット2とmicroSDカードを同時に使用することはできません。

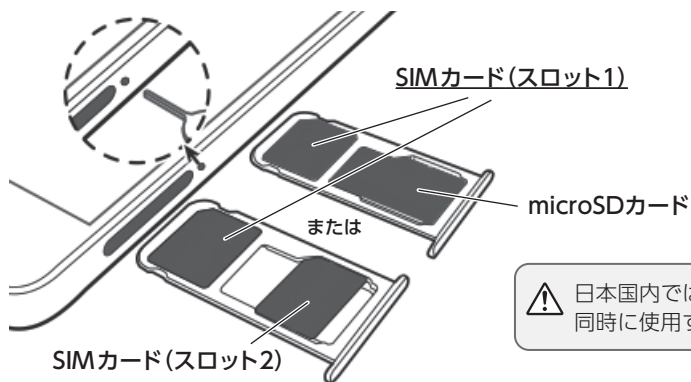

⚠ 日本国内ではSIMカードを2枚挿入して同時に使用することはできません。

2-3. カードトレイを正しい向きで端末に挿入します。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し「次へ」をタップします。




ヒント

途中でAPN(アクセスポイント)の設定画面が表示される場合があります。APN一覧上で「BIGLOBE モバイル タイプD」の左横の○をタップして○になっていることを確認し、画面下部の◀をタップしてください。
※「BIGLOBE LTE・3G」の項目がある場合でも、「BIGLOBE モバイル タイプD」を選択ください。


⚠ 「SIMカードを挿入してください。」と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。

3-2. 「利用規約」を確認して「同意する」をタップし、続けて「同意する」をタップします。

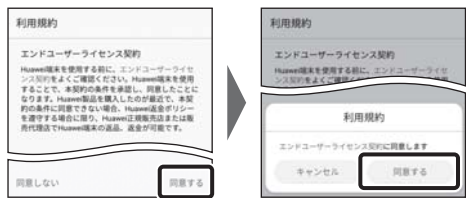

3-3. 「サービス権限について」の内容を確認し、必要に応じて選択して「次へ」をタップします。

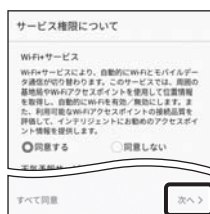

文字入力のしかた

「文字種切替」

ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。



「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

3-4. 「ネットワークへの接続」の設定を行います。ここでは「スキップ」をタップします。




3-5. Googleアカウントの設定を行います。ここでは「スキップ」をタップします。

「アカウントの設定をスキップしますか?」と表示されたら再度「スキップ」をタップします。



3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。

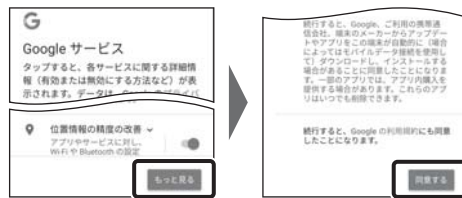


3-7. 端末の「セットアップ」を行います。

既に使用しているスマートフォンがある場合は、必要に応じてデータを移行してください。


ここではデータの移行は行わず、「新規としてセットアップ」を選択します。

「スキップ」をタップし、「OK」をタップします。

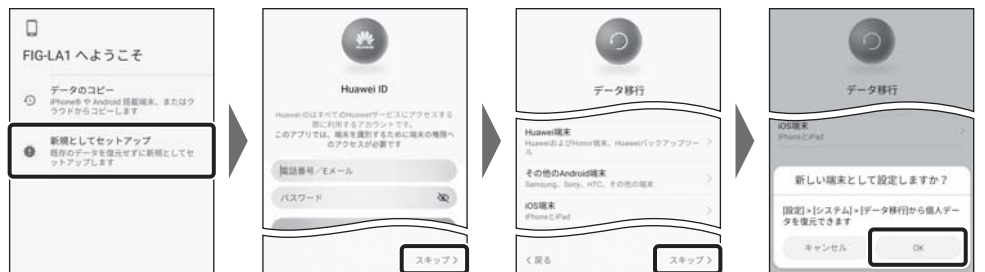

3-8. 「指紋タッチ操作」の設定を行います。

端末保護機能を有効にするために「次へ」「有効にする」をタップし、適切な保護設定を行ってください。

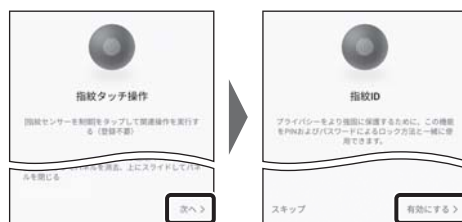

3-9. 「はじめる」をタップし、ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。



4 APN(アクセスポイント)の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。

エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

(<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)

4-1. ホーム画面を右から左にスワイプしてメニューを1ページ送り、「設定」をタップします。



4-2. 「無線とネットワーク」をタップします。



4-3. 「モバイルネットワーク」をタップします。



4-4. 「SIM1」の「アクセスポイント名」をタップします。



⚠ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は
SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

「通信事業者」の設定は必要ありません。

4-5. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBEモバイル タイプD」の左横が●になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分をつまみます。



5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ(Gmail)にBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。

5-1. ホーム画面の「Google」をタップします。



5-2. アプリの一覧から「Gmail」をタップします。

Gmailの新機能のメッセージが表示された場合は「OK」をタップします。



5-3. 「メールアドレスを追加」をタップします。



5-4. 「その他」をタップします。



5-5. 「BIGLOBEメールアドレス」を入力し、「次へ」をタップします。



⚠ BIGLOBE会員証について
BIGLOBE会員証には「BIGLOBEメールアドレス」や「BIGLOBEパスワード(初期)」「ユーザID」など、BIGLOBEメールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE会員証を用意してください。

5-6. アカウントの種類の選択で「個人用(IMAP)」をタップします。



？ IMAPとは？
リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見られます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなくご利用いただけます。

5-7. 「BIGLOBEパスワード」を入力し、「次へ」をタップします。



5-8. 「受信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。



| 項目名 | 設定内容 |
|-------|--------------------|
| ユーザー名 | BIGLOBEメールアドレス |
| パスワード | BIGLOBEパスワード |
| サーバー | mail.biglobe.ne.jp |

⚠ エラーが出て、次の手順に進めない場合は
ユーザー名(メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。

5-9. 「送信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。



| 項目名 | 設定内容 |
|----------|--------------------|
| ログインが必要 | オン(右) |
| ユーザー名 | BIGLOBEメールアドレス |
| パスワード | BIGLOBEパスワード |
| SMTPサーバー | mail.biglobe.ne.jp |

5-10. 必要に応じて「アカウントのオプション」を設定し、「次へ」をタップします。



5-11. 必要に応じてアカウント表示設定を行い、「次へ」をタップして設定完了です。



👉 ヒント
BIGLOBEメールはSafariなどのブラウザでもご利用いただけます。BIGLOBEトップページ(<http://0962.jp/b/>)の「メール」をタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用いただけます。

6 Google アカウントを設定する

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。

「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

7 「BIGLOBEモバイル アプリ」をインストールする

「BIGLOBEモバイル アプリ」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信料の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用いただけます。また、「BIGLOBEモバイル」の各種手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。「BIGLOBEモバイル サポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

HUAWEI nova lite 2 オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma044/>

設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。

QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要です。



本紙(HUAWEI nova lite 2 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBEカスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号： **0120-68-0962** (通話料無料、携帯電話・PHS可)

受付時間：9:00～18:00 365日受付

※IP電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料お客さま負担)

HUAWEI nova lite 2 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

HUAWEIコールセンター

電話番号： **0120-798-288** (通話料無料、携帯電話・PHS可)

受付時間：9:00～20:00 365日受付

ご注意

- ・本書は2018年4月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにもなつて発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグロブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元：ビッグロブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2018