



ZACC1802001

ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) 設定ガイド

およびインターネットの接続設定について

(2018/2)

ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) (以下、本機といいます)の初期設定(APN (アクセスポイント)の接続設定を含む)、メールアプリ(BIGLOBEメール)の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、USBチャージャー、microUSBケーブル、イジェクトピン、イヤホン、イヤホン交換用イヤピース、OTGケーブル、ユーザーマニュアル、製品保証書がすべてそろっているか確認してください。

※製品保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

「2 本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。

「3 本機をセットアップする」の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする(バッテリーの充電)


「ユーザーマニュアル」を参考にバッテリーの充電をしてください。

2 本機にSIMカードを取り付ける



2-1. 本機付属のイジェクトピンをイジェクトホールに挿入し、カードトレイを取り出します。

SIMカードスロット (SIM2)

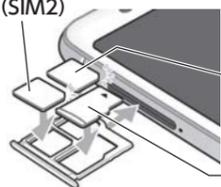

2-2. SIMカードを金色の端子が下を向いた状態でSIMカードスロット(SIM1)に乗せます。

SIMカードスロット (SIM1)

microSDカード

2-3. カードトレイを元に戻します。

⚠ SIMカードスロットはSIM1、SIM2ともに4G/3G/2G回線に対応しています。ただし、SIMカードを2枚挿入して、4G回線を同時に使用することはできません。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し「次へ」をタップします。




ヒント


途中で「モバイルデータの有効化」についての画面が表示された場合は「OK」をタップします。

3-2. 「モバイルネットワークとWi-Fi」を選択し、「次へ」をタップします。

「Wi-Fiの選択」では「次へ」をタップし、Wi-Fiの設定はスキップします。後から設定することができます。

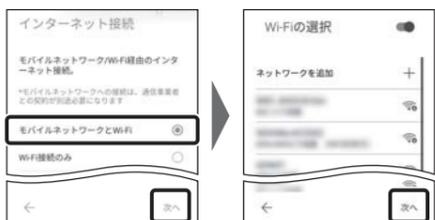

3-3. 「約款」をすべて確認して「次へ」をタップし、「同意する」をタップします。

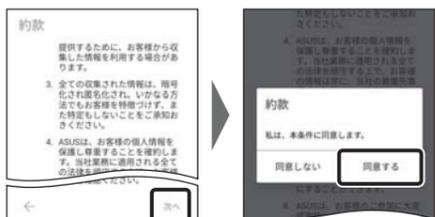

文字入力のしかた

「文字種切替」

ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。



「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

3-4. 本機のセットアップを行います。既に使用しているスマートフォンがある場合は、必要に応じてデータをコピーしてください。

ここではデータのコピーは行わず、「新規としてセットアップ」を選択します。

Googleアカウントの設定画面が表示された場合は「スキップ」をタップし、続けて「スキップ」をタップします。



3-5. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、必要に応じてオン(右)にして「次へ」をタップします。




3-6. 本機に自分の名前を登録する場合、名前を入力し、「次へ」をタップします。



3-7. 本機の保護設定を行います。


使用するデバイス保護機能を選択して「次へ」をタップし、適切な保護設定を行ってください。

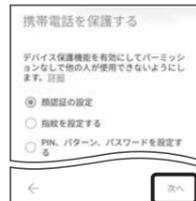

3-8. 必要に応じて各内容を設定し、「次へ」をタップします。

ASUS製品を登録すると、ASUSが提供するサービスがご利用いただけます。ご希望の場合、設定してください。

「ネットワーク接続なし」と表示された場合は「キャンセル」をタップし、「4 APN(アクセスポイント)の設定をする」の完了後に設定してください。

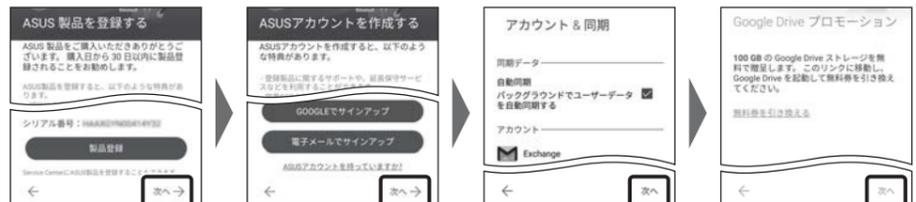

3-9. 「セットアップ完了」と表示されたら「完了」をタップします。

ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。



4 APN(アクセスポイント)の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>

4-1. ホーム画面を下から上にスワイプします。



4-2. アプリの一覧から「設定」をタップします。



裏面 4-3へ

4-3. 「無線とネットワーク」の「もっと見る」をタップします。



4-4. 「モバイルネットワーク」をタップします。



4-5. 「アクセスポイント名」をタップします。



⚠ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は
SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

「通信事業者」の設定は必要ありません。

4-6. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBE モバイル タイプD」の右横が **●** になっていることを確認します。なっていない場合は、**○** の部分をタップします。



👉 ヒント
しばらくお待ちいただいても画面右上のモバイルネットワークアイコンが **📶** のままで、モバイル通信がつかない場合は、本機を再起動してください。

5 メールアプリ (Gmail) の設定をする

メールアプリ (Gmail) にBIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。

5-1. ホーム画面の「Google」をタップします。



5-2. アプリの一覧から「Gmail」をタップします。

Gmailの新機能のメッセージが表示された場合は「OK」をタップします。



5-3. 「メールアドレスを追加」をタップします。



5-4. 「その他」をタップします。



5-5. 「BIGLOBE メールアドレス」を入力し、「次へ」をタップします。



⚠ BIGLOBE 会員証について
BIGLOBE 会員証には「BIGLOBE メールアドレス」や「BIGLOBE パスワード (初期)」「ユーザID」など、BIGLOBE メールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE 会員証をご用意してください。

5-6. アカウントの種類で「個人用 (IMAP)」をタップします。



? IMAPとは?
リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見られます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなくご利用いただけます。

5-7. 「BIGLOBE パスワード」を入力し、「次へ」をタップします。



5-8. 「受信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。



項目名	設定内容
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード
サーバー	mail.biglobe.ne.jp

⚠ エラーが出て、次の手順に進めない場合は
ユーザー名(メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。

5-9. 「送信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。



項目名	設定内容
ログインが必要	オン(右)
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード
SMTPサーバー	mail.biglobe.ne.jp

5-10. 必要に応じて「アカウントのオプション」を設定し、「次へ」をタップします。



5-11. 必要に応じてアカウント表示設定を行い、「次へ」をタップして設定完了です。



👉 ヒント
BIGLOBEメールはSafariなどのブラウザでもご利用いただけます。BIGLOBEトップページ(<http://0962.jp/b/>)の **メール** をタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用いただけます。

6 Google アカウントを設定する

GoogleアカウントはPlay ストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。
「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

7 「BIGLOBE モバイル アプリ」をインストールする

「BIGLOBE モバイル アプリ」は、BIGLOBE が提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信料の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用いただけます。また、「BIGLOBE モバイル」の各種手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。
「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma045/>

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスできます。

QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要です。



本紙 (ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) 設定ガイド) に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: **0120-68-0962** (通話料無料、携帯電話・PHS可)

受付時間: 10:00 ~ 19:00 365日受付 ※2018年4月2日から 9:00 ~ 18:00

※IP電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料お客さま負担)

ZenFone Max Plus (M1) (ZB570TL) 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

ASUS コールセンター

電話番号: **0800-123-2787** (通話料無料)

受付時間: 9:00 ~ 19:00 365日受付

※携帯電話、PHSなど、上記番号をご利用できない場合は **0570-783-886** (通話料お客さま負担)
※故障の際は、保証書と納品書が必要です。

ご注意

- 本書は2018年2月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合は除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。
- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- BIGLOBEは、ビッグロブ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: ビッグロブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2018