

ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 設定ガイド


(2016/4)

およびインターネットの接続設定について

ZJCL1604001

ASUS ZenFone™ 2 Laser (以下、本機といいます) の初期設定 (モバイル通信の接続設定を含む)、メールアプリ (BIGLOBE メール) の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Android™ のバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。


**電源を入れる前に**

セットアップの前に、USB ACアダプターセット (USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれます)、ユーザーマニュアル、製品保証書がすべてそろっているか確認してください。
※保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。
[2] 本機にmicroSIMカードを取り付けるを参考にmicroSIMカードを取り付けてください。
[3] 本機をセットアップするの際は、microSIMカードを取り付けておく必要があります。


1 本機の準備をする (バッテリーの充電)

「ユーザーマニュアル」を参考にバッテリーの充電をしてください。


2 本機にmicroSIMカードを取り付ける

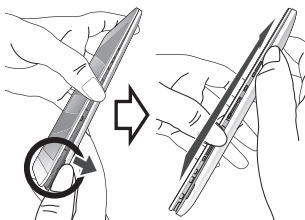


2-1. 本機の右下にある溝の位置を確認します。
溝を利用して、バックパネルカバーを取り外します。

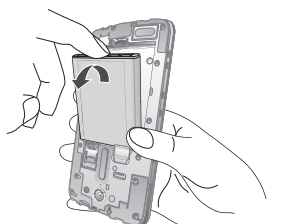

2-2. バッテリーを取り外します。

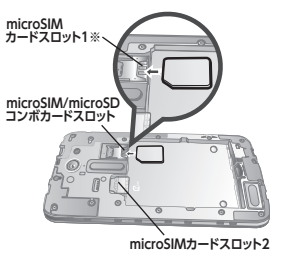



2-3. SIMカードをmicroSIMカードスロット1に挿入します。
※microSIMカードスロット1はmicroSIM/microSDコンボカードスロットの下部にあります。




microSIMカードスロットは、SIMスロット1、SIMスロット2ともに、4G/3G/2G回線に対応しています。ただし、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G/2G回線を同時に使用することはできません。


3 本機をセットアップする





3-1. 本機の電源をONにして、表示された画面の  をタップします。

**ヒント**

「ようこそ」の下に「日本語」が表示されていない場合は、画面の表示言語が日本語になりません。言語の名称の部分の部分をタップし、「日本語」を選択してください。



3-2. 「モバイルネットワークとWi-Fi」を選択し、 をタップします。
ここではWi-Fiの設定と、Googleアカウントでのログインはスキップします。

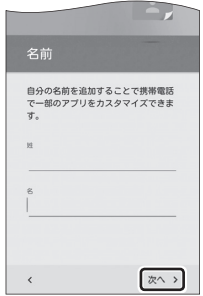

3-3. 携帯電話に自分の名前を追加する場合、上の欄に「姓」を、下の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします (任意)。


文字入力のしかた

「文字種切替」
こちらをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。
ひらがな、英字、数字にタップするごとに切り替えます。





こちらをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。

こちらをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

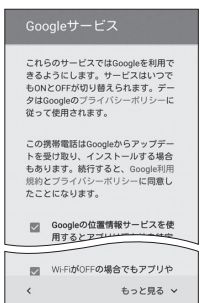

3-4. Google サービスの内容をすべて確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。

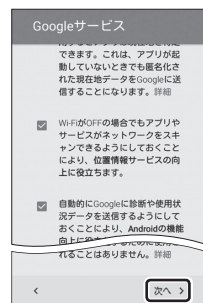



3-5. 必要に応じて、ASUS アカウントの登録と、アカウントの同期設定をし、 をタップします。

ASUS アカウントを作成すると、ASUS が提供するサービスと保証がご利用になれます。ご希望の場合、設定してください。


「ネットワーク接続なし」のメッセージが表示された場合、「設定」をタップし、Wi-Fi 接続設定を行うか、「キャンセル」をタップしてください。

ASUS アカウントの登録およびアカウントの同期設定を行うためにはネットワーク接続設定が必要です。Wi-Fi 接続ができない場合は「[4] モバイル通信の設定」を完了した後、設定してください。





3-6. 必要に応じて各内容を設定し、 をタップします。

各内容を設定するためには、ネットワーク接続設定が必要です。
必要な場合は「[4] モバイル通信の設定」を完了した後、設定してください。




3-7. ホーム画面が表示されると設定は完了です。


「優先データサービスネットワーク」のメッセージが表示された場合は、SIM1 の左横が  の状態で使用可能になっていることを確認して「OK」をタップしてください。





4 モバイル通信をセットアップする


Xi (クロッシィ) もしくはFOMA エリア*の、電波状態が安定している場所でセットアップを行ってください。エリアについては、以下NTT ドコモのサービスエリアをご確認ください。
(<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)





4-1. ホーム画面下部の  をタップします。
機能の説明が表示された場合「次へ」[OK] で内容を確認してください。




4-2. アプリの一覧から「設定」 をタップします。

**ヒント**


アプリの表示モードが「カスタマイズ」になっていると、一覧に「設定」が表示されない場合があります。
画面右上の  をタップし、表示モードを「すべて」に変更してください。




4-3. 「無線とネットワーク」の「もっと見る」をタップします。

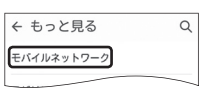


4-4. 「モバイルネットワーク」をタップします。






4-5. 「アクセスポイント名」をタップします。


**「アクセスポイント名」がタップできない場合は**
microSIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。microSIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。
また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。




4-6. 引き続き、「アクセスポイント名」をタップします。
SIMスロット1を選択した場合の画面です。



4-7. APN (アクセスポイント) 一覧上で、BIGLOBE LTE・3G の右横が  になっていることを確認します。
なっていない場合は、 の部分をタップします。

**ヒント**

しばらくお待ちいただいても画面右上のモバイルネットワークアイコンが  のままで、モバイル通信が繋がらない場合は、本機を再起動してください。

5 メールアプリを設定する


メールアプリにBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。



- 5-1. ホーム画面の「メール」をタップします。



- 5-2. メールプロバイダーを選択する画面が表示されるので、「Other(POP3/IMAP)」をタップします。

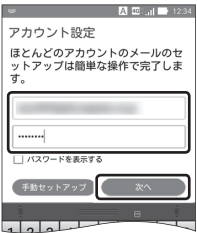

- 5-3. 表示された画面で「BIGLOBEメールアドレス」と「BIGLOBEパスワード」を入力し「次へ」をタップします。

BIGLOBE会員証について

BIGLOBE会員証には「BIGLOBEメールアドレス」や「BIGLOBEパスワード(初期)」など、BIGLOBEメールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE会員証を用意してください。



- 5-4. アカウント設定で「IMAP」をタップします。

IMAPとは？

リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。



- 5-5. IMAPサーバーに関する設定を行います。表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
メールアドレス	BIGLOBEメールアドレス
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード
IMAPサーバー ※必須	mail.biglobe.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類 ※必須	SSL/TLS
IMAPパスのプレフィックス	入力不要 ※「省略可」と表示されます

エラーが出て、次の手順に進めない場合は

メールアドレス、ユーザ名、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。



- 5-6. メール送信に関する設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。


項目名	設定内容
SMTPサーバー ※必須	mail.biglobe.ne.jp
ポート ※必須	465
セキュリティの種類 ※必須	SSL/TLS
ログインが必要	チェックを入れる
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード



- 5-7. 引き続き、送受信に関する設定の画面が表示されたら、必要に応じて設定を行い、「次へ」をタップします。



- 5-8. 「アカウントの設定が完了しました。」と表示されるので、このアカウント情報に名前をつける場合はアカウント名を入力し（任意）、「次へ」をタップします。

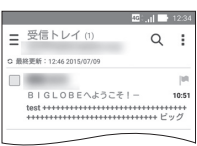

- 5-9. 「受信トレイ」が表示されたら、設定完了です。

ヒント

BIGLOBEメールはブラウザでもご利用になれます。BIGLOBEトップページ(<http://0962.jp/b/>)の「メール」をタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用になれます。

6 Google™アカウントを作成する



- 6-1. ホーム画面の「Playストア」をタップします。



- 6-2. Google™アカウントをお持ちでない場合、「または新しいアカウントを作成」をタップします。

Google™アカウントはPlayストアからアプリをダウンロードするときなどに必要です。

Google™アカウントをすでにお持ちの場合はメールアドレスを入力してください。



- 6-3. 上の欄に「姓」を、下の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。



- 6-4. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。

ここで入力したユーザー名は、Google™のメールアカウント(@の左側の文字列)になります。

ヒント

「このユーザー名は使用できません」のメッセージが表示されたら、希望のユーザー名は使えませんので、別のユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。表示された「ユーザー名の候補」から選択すると、確実にユーザー名を取得できます。



- 6-5. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。

パスワードは8文字以上です。アルファベットの太文字と小文字を間違えないようご注意ください。

次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。




- 6-6. プライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」をタップします。

次の画面で、取得したGoogle™アカウントを確認し、「次へ」をタップします。



- 6-7. Googleサービスの内容を確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。

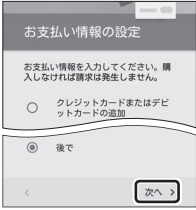

- 6-8. 必要に応じて、お支払い情報の設定を行います。ここでは「後で」を選択し、「次へ」をタップします。

Playストアで有料アプリを購入する場合、お支払い情報の設定が必要です。後から設定することもできます。



- 6-9. Playストアのトップページが表示されるとGoogle™アカウントの作成は完了です。

ASUS ZenFone™2 Laser (ZE500KL) オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma007/>

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。

スマートフォンでQRコードを読み取るには、アプリが必要です。

本紙 (ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 設定ガイド) に関するお問い合わせ

BIGLOBEカスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号 : **0120-68-0962** (通話料無料)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 365日受付

※携帯電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料はお客さま負担)

ASUS ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) 本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ

ASUS コールセンター

電話番号 : **0800-123-2787** (通話料無料)

受付時間 : 9:00 ~ 19:00 365日受付

※海外からの電話・携帯電話、PHS、公衆電話からは **0570-783-886** (通話料はお客さま負担)

※故障の際は、保証書と納品書が必要です。

ご注意

- 本書は2016年4月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。
- BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。