



ファーウェイ

ZABC1607001

HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro 設定ガイド

およびインターネットの接続設定について

(2016/7)

HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro (以下、本機といいます) の初期設定 (APN (アクセスポイント) の接続設定を含む)、メールアプリ (BIGLOBE メール) の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Android のバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

電源を入れる前に

セットアップの前に、AC アダプタ、USB ケーブル、クイックスタートガイド、本体保証書、AC アダプタ保証書がすべてそろっているか確認してください。  
※保証書と、BIGLOBE が発行している納品書は大切に保管してください。  
「2 本機に nanoSIM カードを取り付ける」を参考に nanoSIM カードを取り付けてください。  
「3 本機をセットアップする」の際は、nanoSIM カードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする (バッテリーの充電)

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。

2 本機に nanoSIM カードを取り付ける

2-1. 付属の SIM 取り出しピンを、端末の右下側面のカードトレイの穴に挿入すると、トレイが取り外せます。

2-2. nanoSIM カードを金色の端子が下を向いた状態でカードスロット 1 に乗せます。  
切り欠きの向きにご注意ください。  
本機には nanoSIM カード 2 枚、あるいは nanoSIM カード 1 枚と microSD カード 1 枚を挿入できます。  
microSD カードをご利用になる場合はカードスロット 2 に取り付けます。

2-3. カードトレイを正しい向きで端末に押し込みます。

nanoSIM カードスロットは、スロット 1、スロット 2 ともに、4G/3G/2G 回線に対応しています。ただし、日本国内においては、SIM カードを 2 枚挿入して、4G/3G/2G 回線を同時に使用することはできません。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源を ON にして「日本語 (日本)」を選択し、「次へ」をタップします。

ヒント

APN (アクセスポイント) の設定画面が表示される場合があります。APN 一覧上で「BIGLOBE LTE・3G」の左横が ● になっていることを確認して画面下部の ◀ をタップしてください。

3-2. 「Wi-Fi 設定」を行います。  
ここでは「スキップ」をタップします。後から設定することもできます。

ヒント

「SIM カードが検出されません」と表示されたお客さまへ  
nanoSIM カードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。「電源を切る」をタップし、nanoSIM カードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。



3-3. 利用規約の内容を確認し、「同意する」をタップします。

文字入力のしかた

「スペース／変換」  
文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。  
文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

「文字種切替」  
ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。  
タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。

ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。  
入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。

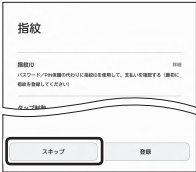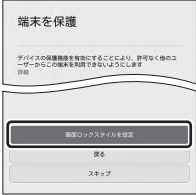

4 APN (アクセスポイント) の設定をする

Xi (クロッシィ) もしくは FOMA エリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下 NTT ドコモのサービスエリアをご確認ください。  
(<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)

4-1. ホーム画面の「設定」をタップします。

4-2. 「無線とネットワーク」の「その他」をタップします。

4-3. 「モバイルネットワーク」をタップします。

4-4. 「カード 1 のネットワーク」の「アクセスポイント名」をタップします。

「アクセスポイント名」がタップできない場合は  
nanoSIM カードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。nanoSIM カードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。  
また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。


4-5. APN (アクセスポイント) 一覧上で、「BIGLOBE LTE・3G」の左横が ● になっていることを確認します。  
なっていない場合は、● の部分をタップします。

5 Google アカウントを設定する

Google アカウントはPlayストアからアプリをインストールするときや、Google のさまざまなサービスを利用するときに必要です。



- 5-1. ホーム画面の「Playストア」をタップします。
- 「パターン/PIN/パスワード」のセキュリティ画面が表示された場合、3-5で設定したとおり入力します。

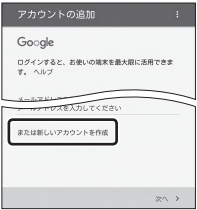

- 5-2. Google アカウントを追加します。
- Google アカウントをすでにお持ちの場合は、メールアドレスを入力して「次へ」をタップし、画面のとおり進んでください。
  - Google アカウントをお持ちでない場合は、「または新しいアカウントを作成」をタップして5-3へ進んでください。



- 5-3. 上の欄に「姓」を、下の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。




- 5-4. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。
- ここで入力したユーザー名は、Googleのメールアカウント (@の左側の文字列) になります。

ヒント


「このユーザー名は使用できません」のメッセージが表示されたら、希望のユーザー名は使えませんので、別のユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。表示された「ユーザー名の候補」から選択すると、確実にユーザー名を取得できます。




- 5-5. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。
- パスワードは8文字以上です。  
アルファベットの太文字と小文字を間違えないご注意ください。
- 次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。

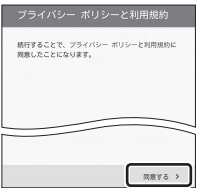

- 5-6. プライバシーポリシーと利用規約を確認し、「同意する」をタップします。
- 次の画面で、取得したGoogle アカウントを確認し、「次へ」をタップします。

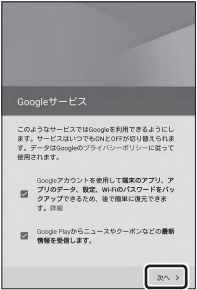

- 5-7. Google サービスの内容を確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。

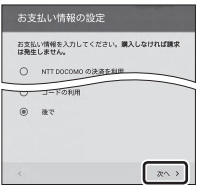


- 5-8. 必要に応じて、お支払い情報の設定を行います。
- ここでは「後で」を選択し、「次へ」をタップします。
- Playストアで有料アプリを購入する場合、お支払い情報の設定が必要です。後から設定することもできます。
- ※[NTT DOCOMO]による決済はご利用になれませんのでご注意ください。



- 5-9. Playストアのトップページが表示されるとGoogle アカウントの設定は完了です。



- 6-2. アカウントの追加画面で「その他」をタップします。

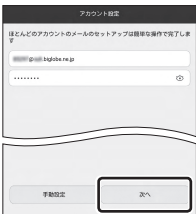

- 6-3. 「BIGLOBE メールアドレス」と「BIGLOBE パスワード」を入力し、「次へ」をタップします。

BIGLOBE 会員証について

BIGLOBE 会員証には「BIGLOBE メールアドレス」や「BIGLOBE パスワード (初期)」「ユーザー ID」など、BIGLOBE メールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE 会員証を用意してください。



- 6-4. 「IMAP」をタップします。

IMAP とは？

リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBE メールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。

- 6-5. 受信サーバーの設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ユーザー名	BIGLOBE メールアドレス
パスワード	BIGLOBE パスワード
サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS
IMAP パスのプレフィックス	入力不要 ※「省略可」と表示されます

エラーが出て、次の手順に進めない場合は

ユーザー名 (メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。  
正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。

- 6-6. 送信サーバーの設定を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
SMTP サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS
サインイン必須	チェックを入れる
ユーザー名	BIGLOBE メールアドレス
パスワード	BIGLOBE パスワード

- 6-7. 必要に応じてアカウントのオプション設定を選択し、「次へ」をタップします。



- 6-8. 必要に応じてアカウント表示設定を行い、「完了」をタップして設定完了です。

ヒント

BIGLOBE メールはブラウザでもご利用になれます。  
BIGLOBE トップページ (<http://0962.jp/b/>) のをタップし、BIGLOBE メールアドレスとBIGLOBE パスワードでログインするだけでご利用になれます。



HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma019/> (または、右記 QR コード)

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。



スマートフォンでQRコードを読み取るには、アプリが必要です。

HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号 : 0120-68-0962 (通話料無料)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 365日受付

※携帯電話など上記番号が利用できない場合は 03-6328-0962 (通話料お客さま負担)

HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro 本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ

HUAWEI コールセンター

電話番号 : 0120-798-288 (通話料無料)

受付時間 : 9:00 ~ 20:00 年中無休

※携帯電話など上記番号が利用できない場合は 0570-00-8288 (通話料お客さま負担)

ご注意

- 本書は2016年7月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにとまって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- BIGLOBE は、ビッグロープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元：ビッグロープ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2016

6 メールアプリを設定する

メールアプリにBIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。

- 6-1. ホーム画面を右から左にスワイプしてメニューを1ページ送り、「メール」をタップします。

